

Gigolo ‘爱夫·玛逊’ 健慰器的组装


腿部支架组装

将两个曲形底盘支架（请注意它们均为单手可持式）取出，然后使用包装内提供的大号沉头螺栓，将其安装到中心T形腿部支架上。拧紧螺栓，直到部件连接处没有移动空间为止。

在进入下一个安装步骤前，‘爱夫·玛逊’健慰器腿部支架应在稳固平面上实施组装。

备注：

在操作‘爱夫·玛逊’健慰器时，要始终确保其在稳固平面上运行，以免其歪倒并造成任何损坏。有关该机器额外的稳定性和操作位置要求，可以通过使用可选加固套件（单独出售）实现。

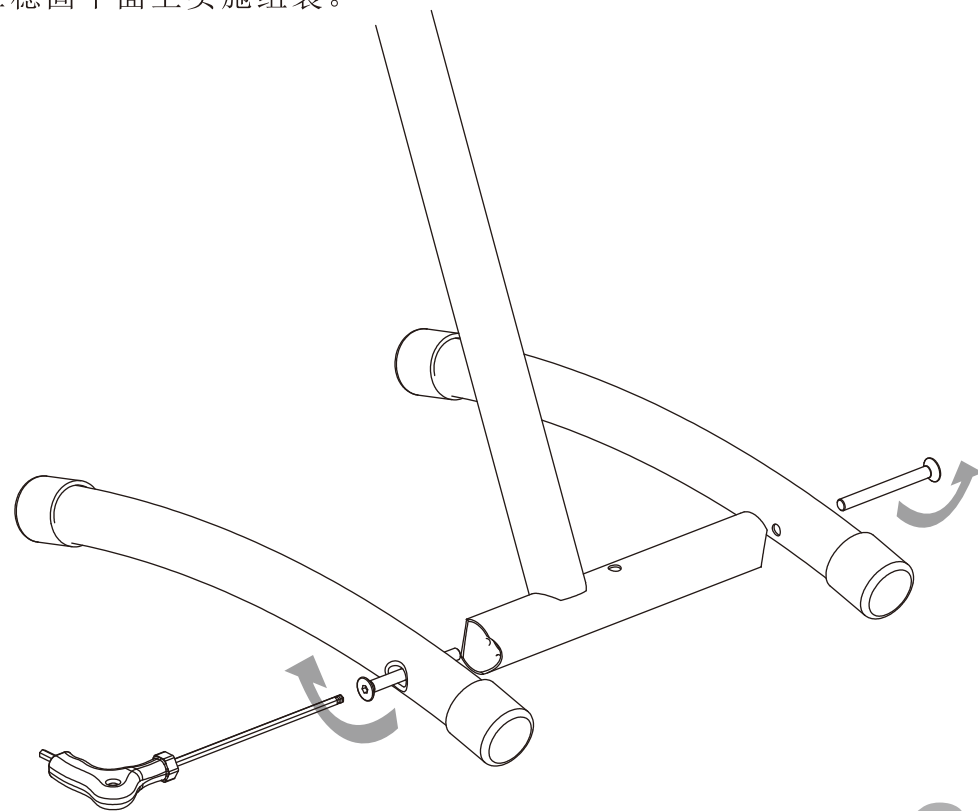

感谢您购买‘爱夫·玛逊’健慰器。‘F’代表着快乐（坦白讲），这也精确反映了‘爱夫·玛逊’健慰器的设计宗旨，一切为了‘快乐’。

我们本着极为谨慎的态度为您设计了这款‘爱夫·玛逊’健慰器，我们希望它能长久的为您和您的朋友提供服务。如果您的‘爱夫·玛逊’健慰器出现任何问题或需要更换零部件，请与距离您最近的‘爱夫·玛逊’健慰器零售商联系或直接发邮件给我们：sales@f-machine.hk

‘爱夫·玛逊’健慰器专业版装箱清单

您的‘爱夫·玛逊’健慰器包装箱内应包含如下部件：


- 2个带有左右双侧端帽的曲形底盘支架
- 1个带有端帽的T形支架
- 2个供支架组装用的螺栓
- 1个主要顶端组件
- 1个推力杆
- 1个适用于ac-u-Lock产品的小型适配器
- 1个长度为英寸的仿真阳具
- 1条110/240V英标自动检测三孔电源线
- 1个采用英国和欧盟标准的电源适配器
- 1个遥控器和1个12v 27A (MN27)的电源
- 1个5mm的六角钥匙工具
- 1个装有其它维修工具的工具袋
- 1本使用手册供您查阅




现在取出机器的头部单元（电机主体面朝上）并将夹紧螺栓滑入直立架螺丝孔内（在夹紧螺栓拧紧之前，可能需先将夹紧螺栓旋松几圈）。

头部单元安装至指定位置后，拧紧操纵手轮（逆时针方向），直到夹紧螺栓与腿部支架牢牢旋紧为止。

备注：操纵手轮松开后，其旋转圈数永远不要超过2圈。

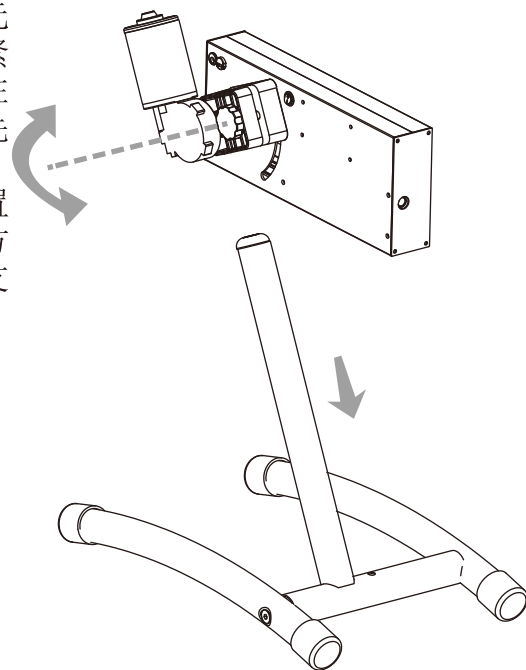


操纵手轮可控制垂直位置旋钮和头部单元的预定角度。仅需稍微松动夹紧螺栓，即可调整其当前位置。确保夹紧螺栓在每次调整后都能够充分拧紧。在松动操纵手轮时，应用一支手扶着头部单元，防止其滑出理想位置范围。

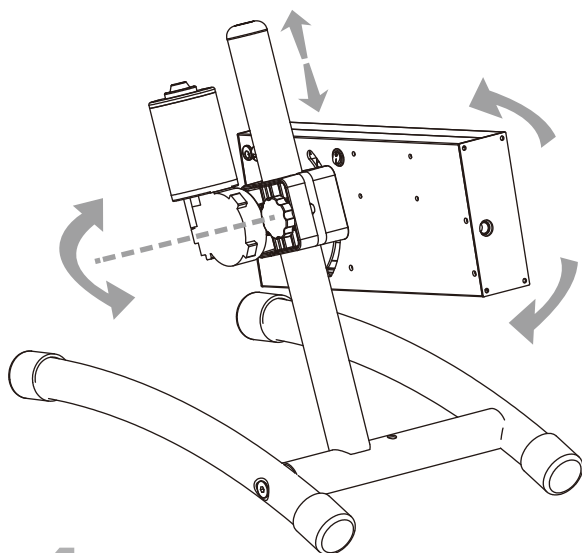

推力杆的安装

首先，将仿真阳具接头旋入推力杆末端。接下来，将连杆组件滑入头部单元前置孔，直到它与滑动杆充分咬合时为止（这有助于通过视察孔查看）。将5mm长的六角扳手插入窗孔内的长槽内，将推力杆螺丝与滑动杆拧紧。尝试用手旋转推力杆，验证其是否已拧紧——应无法使其旋转。

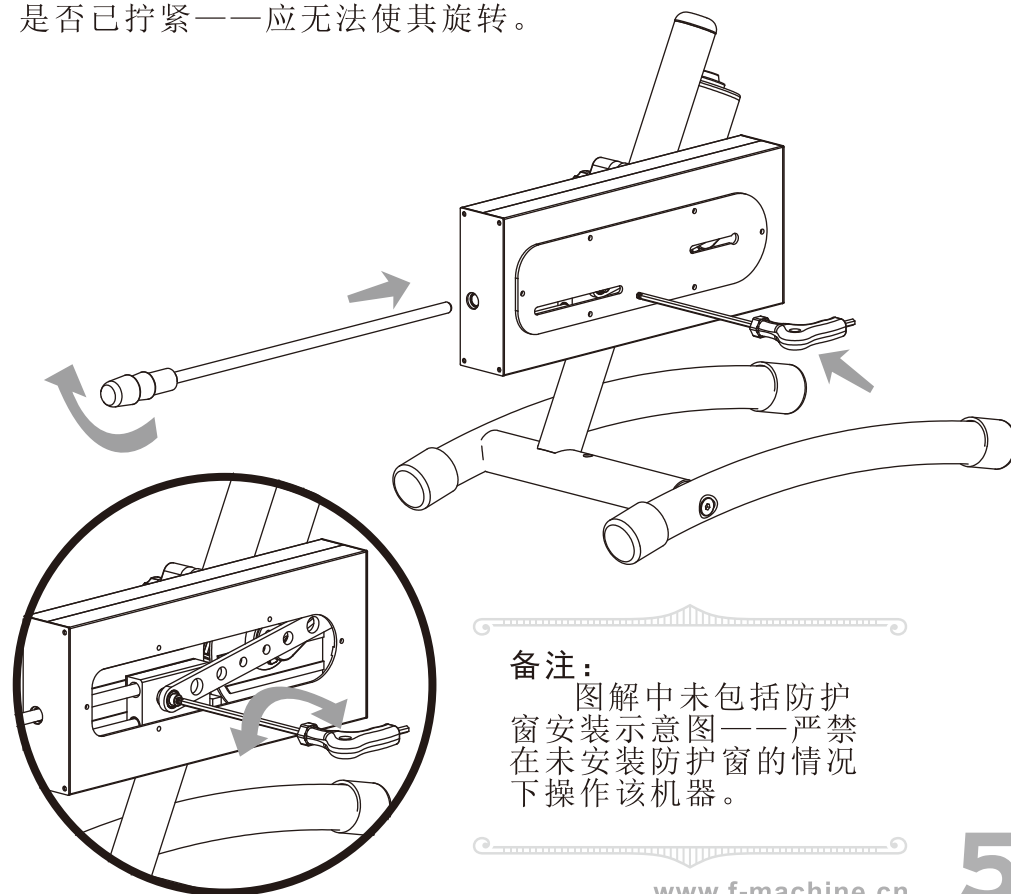

备注：
图解中未包括防护窗安装示意图——严禁在未安装防护窗的情况下操作该机器。



调整推力杆的冲程

Gigolo‘爱夫·玛逊’健慰器的推力杆具有冲程可调节功能，其调整范围为1到4英尺之间。为了调节冲程，您必须执行如下步骤：

首先，要确保推力杆与滑动杆牢固的固定在一起（见前文说明）。

接着，将5mm六角扳手前端插入曲柄前端的防护窗小孔。应使用内六角扳手将该螺栓固定至曲柄臂中部位置（图1）。



沿合适方向旋转该六角扳手，以便于曲柄臂的当前指向与防护窗槽位相一致（图2）。

重新定位该螺栓与曲柄上其它六角螺栓的位置（位于连接杆末端）。一支手扶住推力杆，然后将六角扳手沿逆时针方向旋转半圈，以便于松动连

杆螺栓。现在您就可调整曲柄冲程（它有助于推力杆的推拉运动）。一旦您设定好理想冲程，仅需使用六角扳手沿顺时针方向拧紧连杆螺栓即可（图3）。


备注：

不要试图完全松开连杆螺栓，否则可能会损坏您的机器。在机器运转时，严禁将5mm六角扳手置于防护窗槽内。在机器运转时，严禁移除机器前盖。

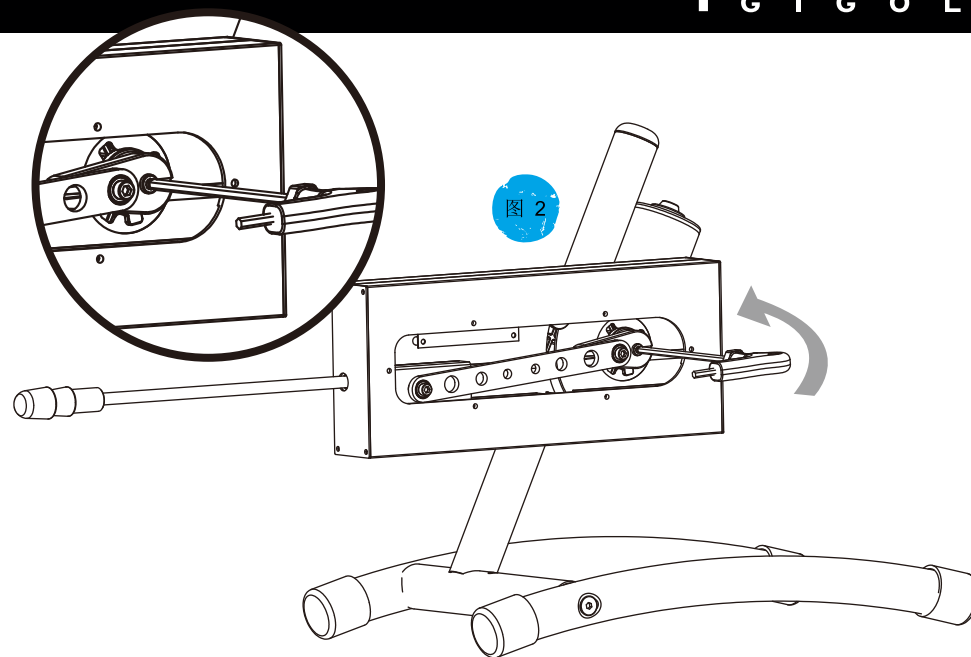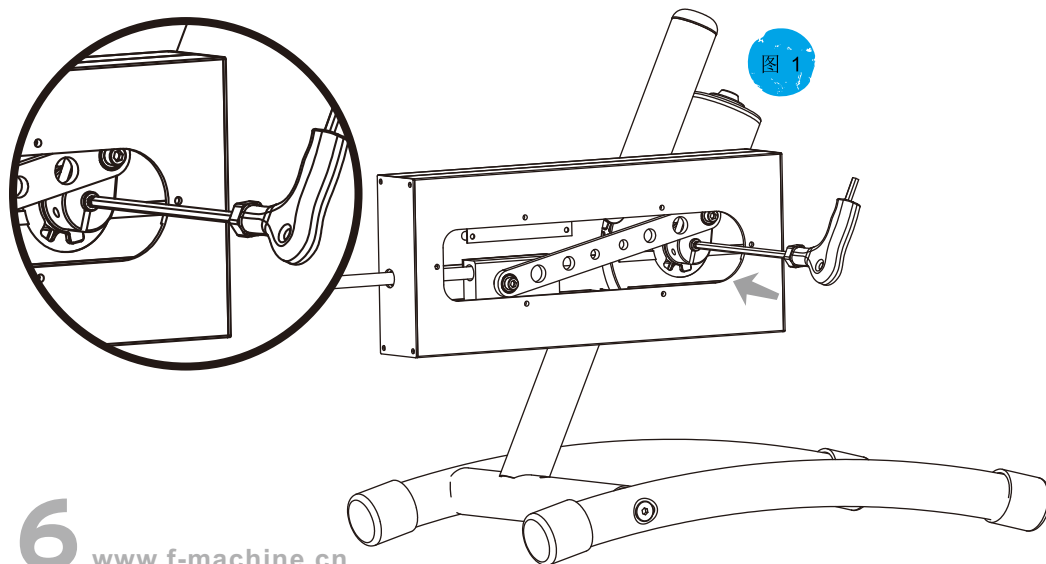

备注：

图解中未包括防护窗安装示意图——严禁在未安装防护窗的情况下操作该机器。

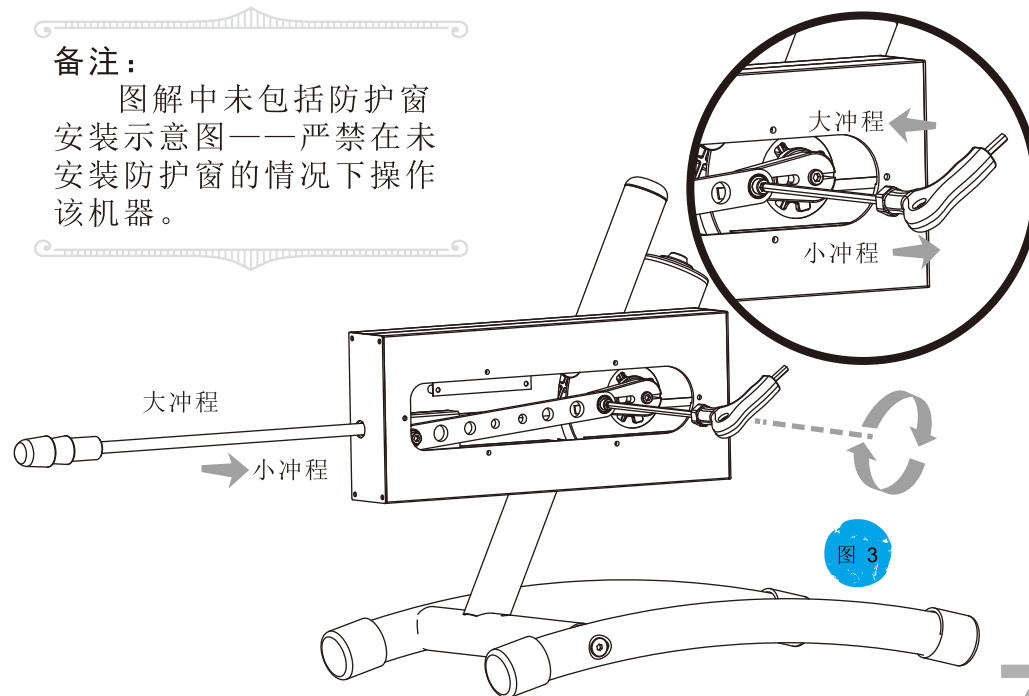



连接 爱夫·玛逊 健慰器电源

既然您已将头部单元和推进器冲程设定

至理想位置，因此，接下来您就可接通电源。

首先，检查头部单元尾部开关，看其是否处于断开状态。现在，您可将电源上的90度连接器插到头部单元尾部的电源插座上。


现在，即可将三孔电源插头连接到电源插座内，并打开开关。电源上的指示灯应处于点亮状态。最后，可打开头部单元开关，状况单元内部蓝色LED灯应将防护窗照亮，向您发出指示，标明机器已处于运转状态。

备注：

‘爱夫·玛逊’健慰器采用的通常是110 / 240伏自动感应式电源，该种电源可自动适应您所处国家的电源电压标准。无需对其进行任何调整。

‘爱夫·玛逊’健慰器电源通常采用三孔插头(IEC 60320-1 C13)，并且在大多数情况下会配备英式电源插头。也可能在欧盟地区范围内采用英式或欧盟电源适配器。

如果您居住在欧盟以外，您可能需要拥有一条在您所属国家适用的 IEC 60320-1 C13适配电缆(三孔专用)，以方便您接入‘爱夫·玛逊’健慰器电源。这些配件通常可在个人电脑和其他类似设备上找到。替代方法是使用您所属地区适用的接地适配器插头。

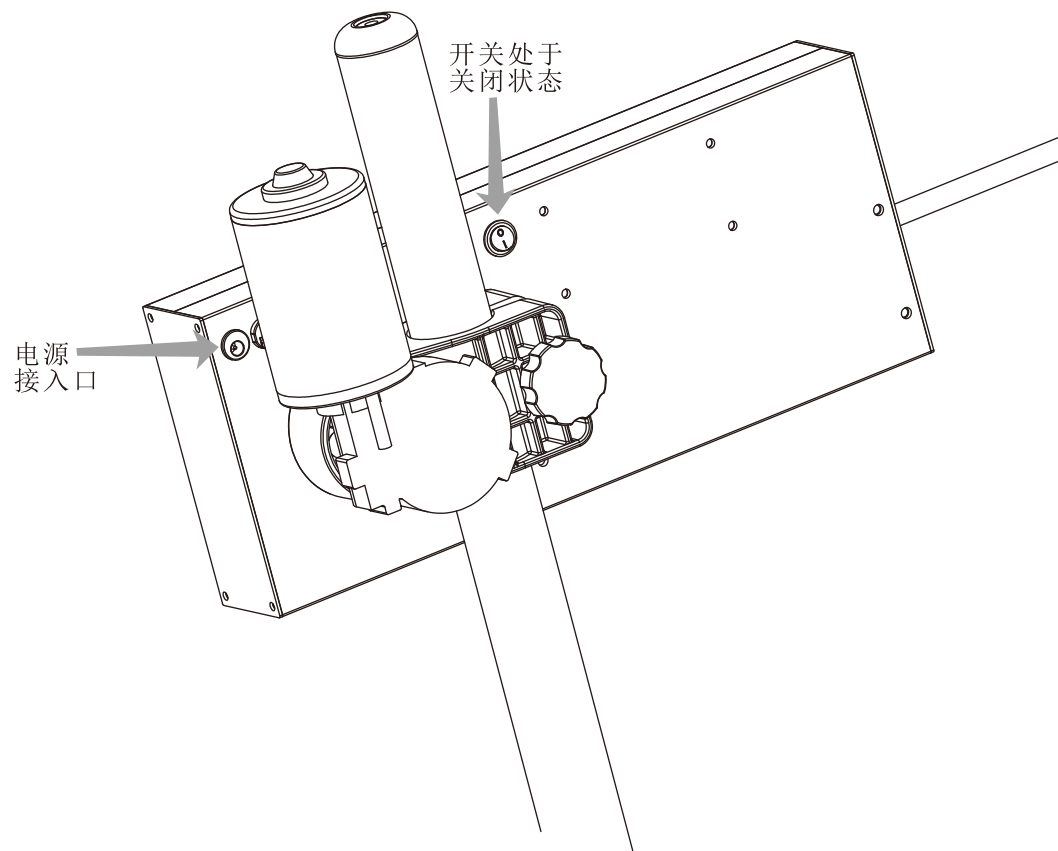



使用遥控手柄操作机器

现在，机器已做好运行准备并且其速度可通过遥控手柄加以控制。首先，将包装内提供的电池装入遥控手柄并合上后盖。

备注：电池更换——型号标志：**27A (MN27) 12 volt 电池 (ø8.0 x 28.2mm)。**

您在享用该机器时，其可自由运转而不需任何不适当的操控，将遥控开关置于开启状态即可（向上滑动开关）。

机器在刚通电时，默认启动速度为0额定转速。

重复按带有‘+’标记的向上按钮，然后按下暂停/启动键。机器开始慢速推动运转。

现在，可分别再次按下‘+’或‘-’按键，提高或降低机器运行速度。

机器在以理想转速运行时，可通过按下暂停/启动键，停止机器运行。

再次按下暂停/启动键，机器则会以先前设定的相同速度运转。然而，在机器电源关闭或断开电源时，机器的默认启动速度又会降为0。

备注：如‘爱夫·玛逊’健慰器因任何原因停止运行，其电源将会自动切断。如出现这种情况，找出问题所在，然后即可通过遥控手柄再次启动机器。禁止故意阻止机器运转。

有许多成人玩具可与您的‘爱夫·玛逊’健慰器搭配在一起使用，其中大多数初始适用搭配为‘Vac-u-Loc’类套件；请查找离您最近的，可为您或您的朋友提供合适成人玩具配件的供应商。

我们也可提供带吸盘底座的成人玩具，其可与大多数法兰底座类成人玩具搭配使用。请访问我们的网站，了解具体情况。

备注：任何推力杆配件的最大重量均不得超过**600g**，否则可能会对机器造成损坏。

安全警告：

如果机器长时间在高速或超载状态下运行，电机就会发热。这属于电机的设计能力范畴。然而，必须注意不要触摸电机表面，以免烫伤。要察看并遵守您机器上张贴的安全标签。不要遮盖电机或让其与任何其它物品接触。

故障探测

‘爱夫·玛逊’健慰器不会以间歇方式启动或运行。

机器插头在接入电源插座后，机器电源上的LED指示灯就会被点亮。如指示灯未点亮，请执行如下检查。检查壁式插座，看其连线是否已充分接通并且开关是否已打开（你可将其它电器插头插入电源插座，验证其是否通电）。

测试和更换您的‘爱夫·玛逊’健慰器电源插座保险丝，看电源连接接口是否已正确连接。如电源LED灯仍未点亮，您则需要更换电源。请与您的‘爱夫·玛逊’健慰器零售商联系。

切记不要尝试打开电源设备，以免您受到电源内电压伤害。

如果经您检查后，显示电源工作正常，则需查看机器头部单元内置指示灯是否已点亮（可通过头部单元前置防护窗查看）。如指示灯未点亮，请执行如下检查。

检查电源和头部单元间的电缆，看其有无损坏迹象。检查90度电接插件，看其是否已正确插入‘爱夫·玛逊’健慰器头部单元电源接口。

检查头部单元开关，看其是否已设置为打开状态。如果头部单元的LED指示灯仍未点亮，那么，您的机器可能存在内部电气故障。请与您的‘爱夫·玛逊’健慰器零售商联系，以便获取帮助。

如内部LED指示灯亮起，则需对遥控器执行如下检查。

检查电池是否已正确插入并在必要时对其进行更换。检查遥控器，看其是否有损坏迹象。遵守本操作手册前文所述的启动程序。如机器仍无法启动，则需检查曲柄臂和滑动装置，看其是否可旋转并可自由活动。可将5mm六角扳手透过保护窗小孔插入曲柄臂中部的六角槽位来实施该操作。

如果曲柄臂可以转动，并且未发现任何明显的阻碍迹象，那么该故障则最有可能与遥控手柄有关。请与您的‘爱夫·玛逊’健慰器零售商联系，以便获取帮助。

如果曲柄臂无法转动或者滑杆出现了明显的阻塞，那么该故障则可通过移除机器前盖并进行必要的调整来解决。该操作仅可由专业机械人士实施，并且在移除机器前盖时必须切断电源。前盖应在修理活动完成，再次使用机器前予以更换。曲柄臂无法转动的另一个原因可能是因电机阻塞/损坏导致的。如出现此类疑似情况，请与您的‘爱夫·玛逊’健慰器零售商联系，以便获取帮助。

‘爱夫·玛逊’健慰器发出‘敲击声’或其它奇怪噪音

‘爱夫·玛逊’健慰器在运行时难免会发出噪音，然而，如果该噪音听起来似乎超出了正常范围，请执行如下检查（仅可由专业机械人士执行）。确保机器电源已完全断开，移除机器头部单元前盖（4个螺栓）并查看曲柄臂是否已牢固连接至电机轴上。

检查曲柄臂和滑块上的连接杆，看其是否已牢固连接。检查滑杆和滑块，看其是否已与支撑板紧密牢固连接。检查滑块上的塑料滑动轴承功能是否正常并在其过度磨损时，予以更换（请与您的‘爱夫·玛逊’健慰器零售商联系）。

检查推力杆，看其是否已与滑块牢固连接。在连接杆已断开的情况下，前后摇动曲柄臂，并聆听汽车变速箱是否有噪音发出。如噪音来自变速箱，则需小心地把变速箱盖打开并重新上油。



一般安全注意事项（重要）

交货注意事项

立即检查包装，查看‘爱夫·玛逊’健慰器在运输途中是否造成任何损坏。

不要使用已损坏的‘爱夫·玛逊’健慰器，请咨询您的供应商。

请理智地、负责任地处理包装材料，在适当的时候对其予以回收利用。

包装采用的瓦楞纸板由再生纸制成。

电气连接元件和其它安全注意事项

请在首次使用‘爱夫·玛逊’健慰器之前，仔细阅读操作说明。

请遵守操作说明中所述的指示规定。

请重视所有警告说明。

请确保所有电气连接元件（包括连接电缆以及‘爱夫·玛逊’健慰器部件连接线）功能正常并与制造商说明相一致。

在接入或改变连接前，请关闭‘爱夫·玛逊’健慰器电源并拔掉电源插头。

如是您在‘爱夫·玛逊’健慰器的安装、操作或安全方面存在任何疑问，请向供应商寻求帮助。

请不要遮挡‘爱夫·玛逊’健慰器的通风口。

机器过热会对‘爱夫·玛逊’健慰器造成损坏并缩短其使用寿命。

如果您将‘爱夫·玛逊’健慰器置于阳光直射或靠近热源使用条件下时，可能会对其造成损坏。请避免在非常炎热或潮湿，或温度可能会低于5°C(41°F)的场所使用本产品。请不要将‘爱夫·玛逊’健慰器放置或安装在靠近任何热源或带有明火的场所，如蜡烛或任何夜灯。高温可能会熔化机器的塑料部件，导致火灾。

严禁在近水位置操作‘爱夫·玛逊’健慰器。例如，在浴缸、洗脸盆、潮湿的地下室或游泳池旁边使用‘爱夫·玛逊’健慰器时，可能会引起火灾或电击。

不要让您的‘爱夫·玛逊’健慰器进水。严禁向‘爱夫·玛逊’健慰器泼洒任何液体。

请不要在任何固体或液体物质进入‘爱夫·玛逊’健慰器内部的情况下使用该机器。这可能会导致触电并对您的‘爱夫·玛逊’健慰器造成损坏。如出现上述情况，请立即让专业人士对其执行检查。请始终在坚实、平坦和水平表面上运行‘爱夫·玛逊’健慰器。严禁将‘爱夫·玛逊’健慰器安装在柔软的室内陈设之上或在其上面运行。

严禁在无充足平坦空间或易于被打翻的凸面条件下使用‘爱夫·玛逊’健慰器，因为这可能会导致人身伤害或造成财产损失。

严禁在无人值守的情况下保持‘爱夫·玛逊’健慰器插头连接。请将其置于儿童或动物接触不到的地方。

严禁故意阻塞机器的曲柄臂或滑动机械装置。

您的‘爱夫·玛逊’健慰器属于（一级）接地产品，必须连接至接地插座。

您的交流电源插座或适配器必须置于易于接触的地方。

请利用开关键关闭‘爱夫·玛逊’健慰器，然后拔掉电源插头以便切断电源连接。请不要使用劣质电源插座。请确保插头与电源插座紧密连接。如插头松动，则可能会因电弧导致火灾。请参照电工技术人员意见，更换您的电源插座。

请确保电源线无踩踏，电源接头、插头和输出接口部位无任何弯曲。

请仅使用制造商指定的附件/配件。

请仅使用制造商指定的底座、三角架、支架或台柱或本产品附带出售的组件。

在遭受雷雨天气或您长期不使用‘爱夫·玛逊’健慰器时，请拔下电源线。



如您有任何服务需求，请咨询授权服务人员。严禁自行修理‘爱夫·玛逊’健慰器。打开本机器电气控制箱可能会使您遭受电击危险或其它危险情况。在出现如下情况时需寻求服务帮助，例如，‘爱夫·玛逊’健慰器电源线或其插头出现损坏，水珠或杂物掉入机器内部，机器遭受雨淋或受潮，机器无法正常运行或机器中止运转。

请用柔软的干布料擦拭、清洁‘爱夫·玛逊’健慰器。请用柔软的干布料擦拭机器上的灰尘。对于顽固污渍，可将布料用肥皂水和温水沾湿后再对机器进行清洁。严禁使用稀释剂或汽油等溶剂对机器进行清洁。请在清洁‘爱夫·玛逊’健慰器时，拔下交流电源线。否则，可能会遭受触电风险。

请不要在短路条件下使用‘爱夫·玛逊’健慰器或对其实施拆卸或改装。

为保护环境，请在处理‘爱夫·玛逊’健慰器时遵守当地法律和条例。

请不要用处理普通生活垃圾的方式处理‘爱夫·玛逊’健慰器，并遵守当地法律和条例。

请不要在用药或喝酒条件下使用‘爱夫·玛逊’健慰器。

请不要在怀孕时使用‘爱夫·玛逊’健慰器。在使用‘爱夫·玛逊’健慰器之前，如有任何医疗疑问，请咨询医生。

免责声明

‘爱夫·玛逊’健慰器是一台旨在供娱乐使用的机器。其具有的趣味性完全由您掌控并且其使用风险将完全由您自担。我们作为‘爱夫·玛逊’健慰器制造商，不对因使用‘爱夫·玛逊’健慰器导致的人身伤害或死亡承担任何义务或责任。

正如本手册前文所述，‘爱夫·玛逊’健慰器功能强大，请在使用该机器时，务必始终保持谨慎。

由于成人用品属于卫生用品、性生活用品，且大型性爱机器很重快递费用昂贵，所以商品无质量问题的情况下，一经销售使用将不予退货换货，请考虑好后在购买，谢谢合作！

